




Krok 1.

Zdemontuj oryginalny dyfuzor (zdjęcie 1)

Step 1.

Dismount the original diffuser (picture 1)

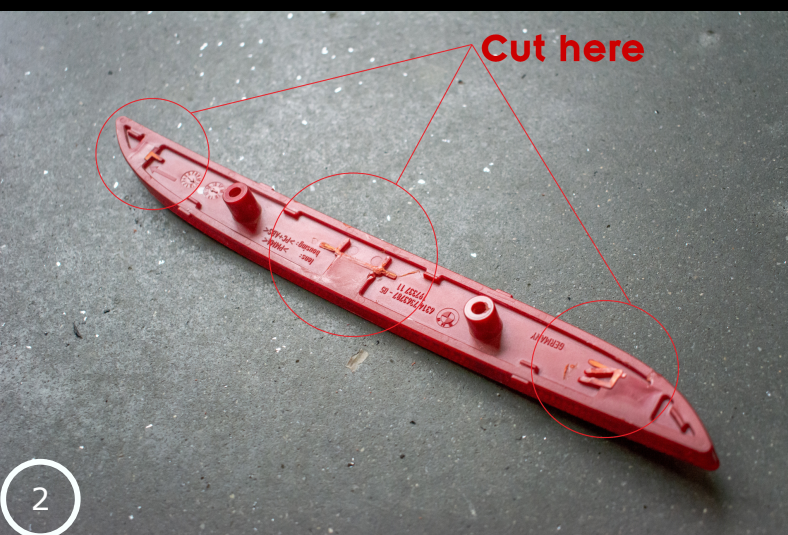

Krok 2.

Obetnij oryginalne zaczepy odblasków (zdjęcie 2)

Step 2.

Cut the original clips from the reflective lights (picture 2)



Krok 3.

Za pomocą wkrętów zamocuj odblask w dyfuzorze (zdjęcie 3)

Step 3.

Use the screws to install the reflective light in the diffuser (picture 3)



Krok 4.

Użyj oryginalnych otworów montażowych zderzaka do zamontowania dyfuzora

MaxtonDesign (zdjęcia 4, 5, 6)



Step 4.

Use original original holes in the bumper to install Maxton Design diffuser (pictures 4, 5, 6)



Krok 5.1

(opcjonalnie z krokiem 5.2)

Zablokuj dyfuzor

MaxtonDesign za pomocą wkrętów, aby nie wypadł z zaczepów (7, 8, 9)



Step 5.1

(optional with step 5.2)

Secure the Maxton Design diffiuser by using screws to avoid falling down from the clips (pictures 7, 8, 9)



Krok 5.2 (opcjonalnie z krokiem 5.1)

Za pomocą opalarki podgrzej zaczepy i wygnij pod kątem 90'- uważaj, aby nie przegrzać dyfuzora lub zderzaka (zdjęcia 10, 11, 12)



Step 5.2 (optional with step 5.1)

Warm up the clips with a heat gun and bend them ovet to 90' angle. Be careful – you cannot overheat the diffiuser or the bumper (pictures 10, 11, 12)

